Gebläsemotor ersetzen

Ausbau

Masse an der Batterie abklemmen

Scheibenwischerhebel demontieren

Windlauf ausbauen (beide Teile).

4 Schrauben herausschrauben und beide Teile des Windlaufes abnehmen bis 1986.

Ab 1986:

3 Schrauben herausschrauben und beide Teile des Windlaufes abnehmen.

Wasserschläuche für Spritzdüsen abziehen.

Wasserschutz ausbauen.

Schlauch von der rechten Wischerdüse aus

Wasserschutz herausziehen.

Dichtung von der Stirnwand abziehen.

Clips entfernen.

Sechskantmuttern von Lager des rechten


Wischers abschrauben.

Wasserabweiser abnehmen.

Kompaktstecker abziehen und beide Schrauben der Gebläsemotorwanne zum Luftverteilergehäuse abschrauben.

Gebläsemotor mit Wanne entfernen.

Kompaktstecker von Gehäusedeckel abziehen. Gehäusedeckel abnehmen.

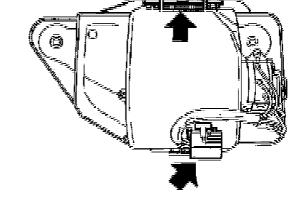

Beide Schrauben herausschrauben und Motor mit Gebläserad aus Wanne entfernen.

Einbau

In umgekehrter Reihenfolge

